

ISTRUZIONI MONTAGGIO MINITALIA

Lavare accuratamente i pezzi con acqua e detersivo per piatti. Dopo averli fatti asciugare unire i vari pezzi con elastici della dimensione corretta senza usare nessun tipo di colla .





Trovare lo squadro perfetto a secco e non toccare




A questo punto far colare dall'alto nell'angolo interno del collante cianoacrilato per un fissaggio provvisorio. Attenzione al piano di lavoro perché essendo molto fluido colerà sul vostro tavolo.



Aspettare l'essiccazione del cianoacrilato e cominciare a passare, con un dito nell'angolo interno, un collante millechiodi Pattex che essendo elastico unirà saldamente le parti e fungerà anche da eventuale stucco per l'angolo esterno.

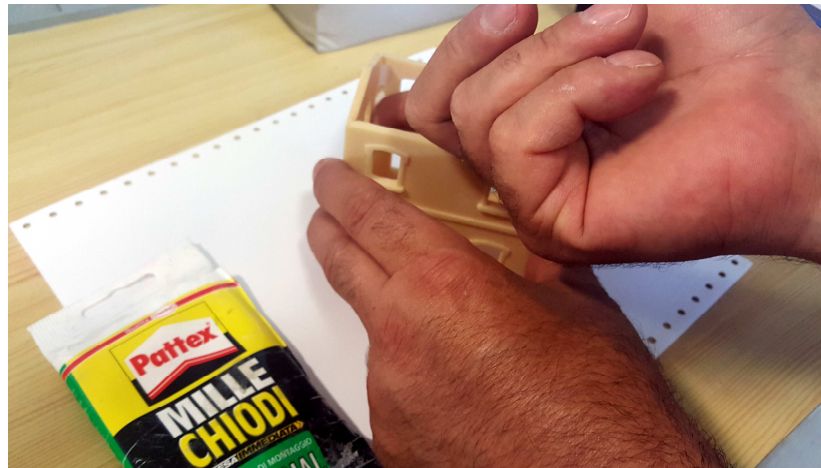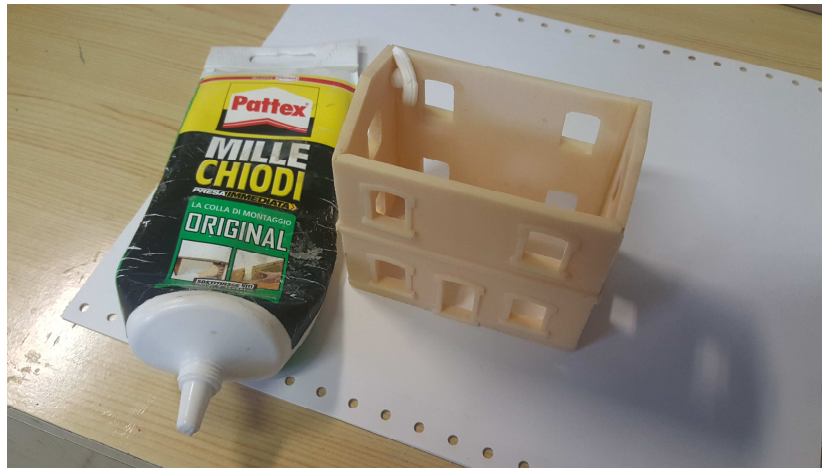

Ripetere l'operazione nei 4 angoli interni e lasciare essiccare il Pattex. Otterremo così una solida struttura resistente anche agli urti.

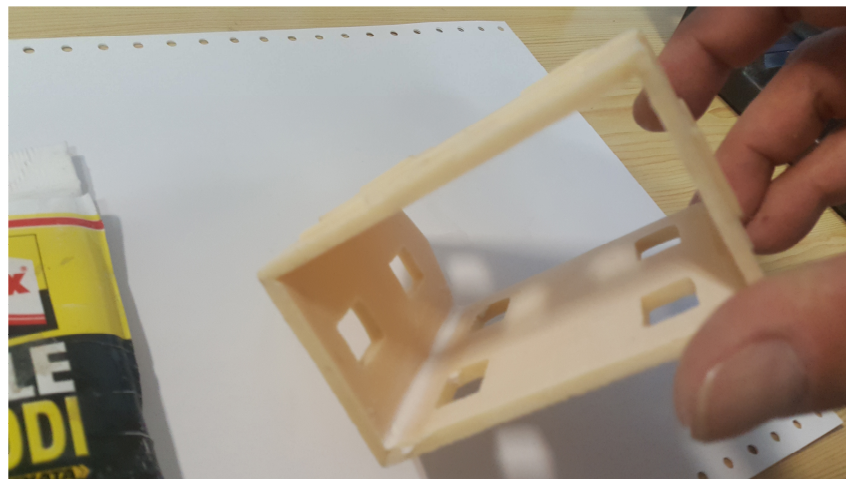



A questo punto con un cutter o con carta vetrata molto fine, rifinire eventuali sbavature sugli angoli esterni ed anche all'interno delle finestre e porte.


Siamo pronti per una prima mano di colore da passare sull'intero edificio. Non cercate di coprire con una sola mano di colore perché questa servirà da fondo per le altre passate di colore.

Si consiglia di usare soprattutto per il colore di base gli specifici colori per intonaco Minitalia. Questi essendo gli stessi che vengono applicati sugli edifici veri daranno al modello un tocco in più di realismo anche al tatto.




Quando la prima mano di colore sarà asciutta, si controllerà che non ci siano grumi di vernice o sbavature all'interno delle sedi degli infissi.

Passare ora una seconda mano di intonaco, con un pennello più piccolo, solo nelle parti dove andrà il colore di base.

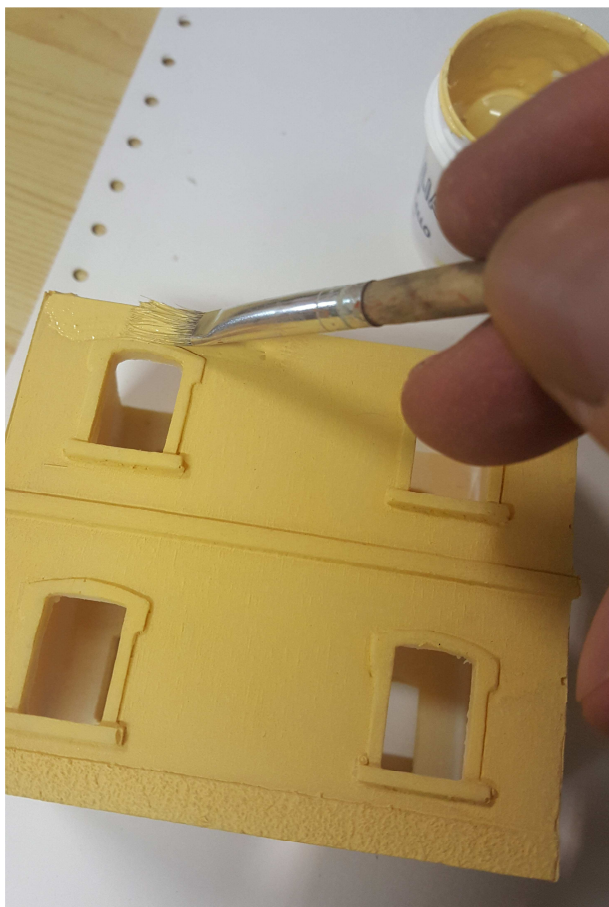


A completamento della seconda mano avremo già un aspetto molto più simile al risultato finale.

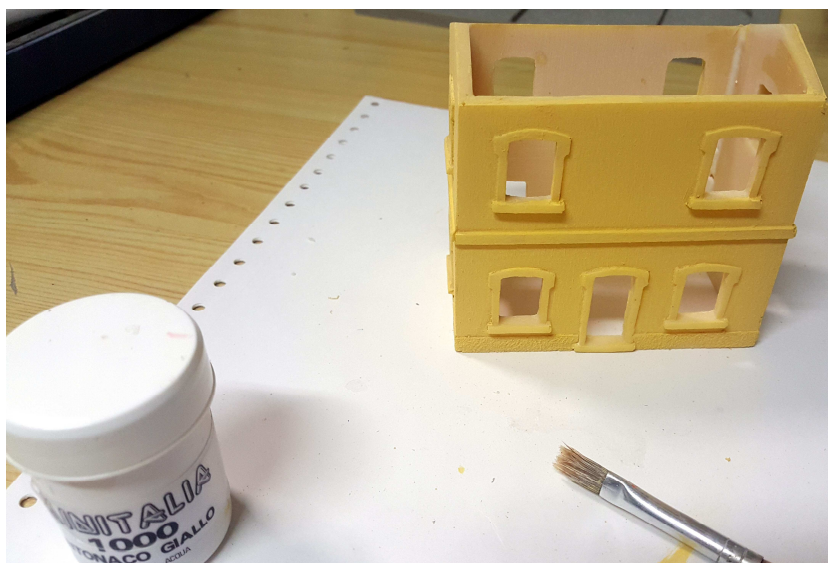

Siamo pronti per verniciare marcapiani e contorni infissi. Con un pennello adatto e mano ferma passare il colore (grigio freddo in questo caso) sui contorni. Non preoccupatevi di eventuali sbavature sul colore base perché alla fine si andranno a fare dei piccoli ritocchi laddove

abbiamo sporcato. Ricordatevi di colorare anche l'interno delle finestre e porte.

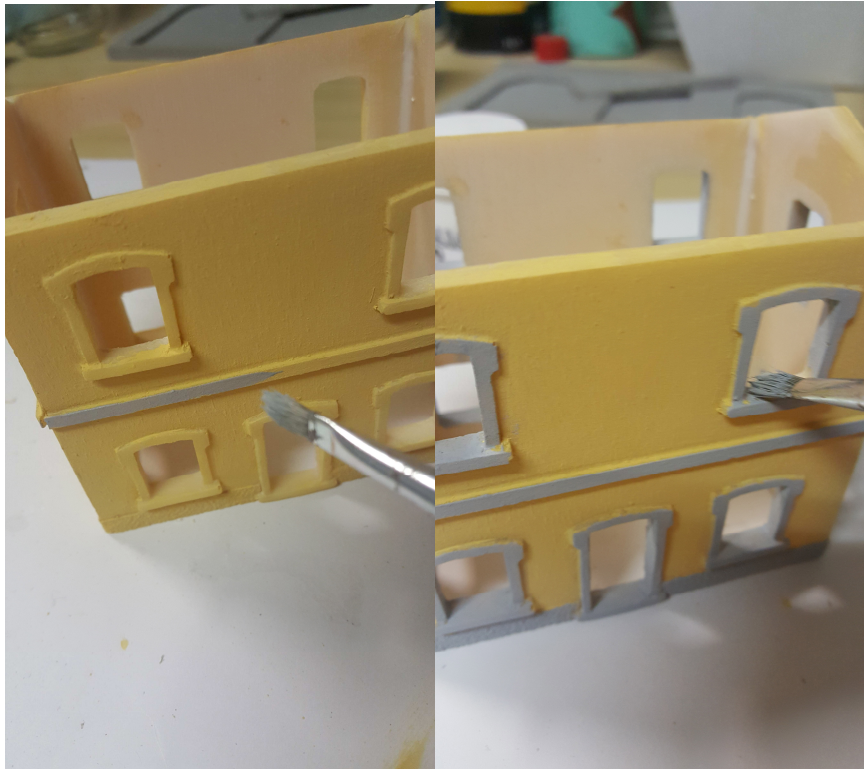

Terminata questa operazione siamo pronti per passare agli infissi. Andranno posizionati a secco dall'interno e poi incollati con piccole gocce di cianoacrilato sul bordo. Nel caso in cui il colore applicato crei un piccolo spessore ostacolando l'incastro dell'infisso usare un cutter per rimuovere eventuali eccessi di colore.



