




Dopo aver posizionato tutti gli infissi, a parte quelli dove si pensa possano essere chiusi con persiane o finestre cieche, passiamo al posizionamento del tetto che andrà fatto anche questo inizialmente senza usare colle. Posizioniamo le due falde cercando di centrarle sia sulla linea di colmo che sulle sporgenze laterali.

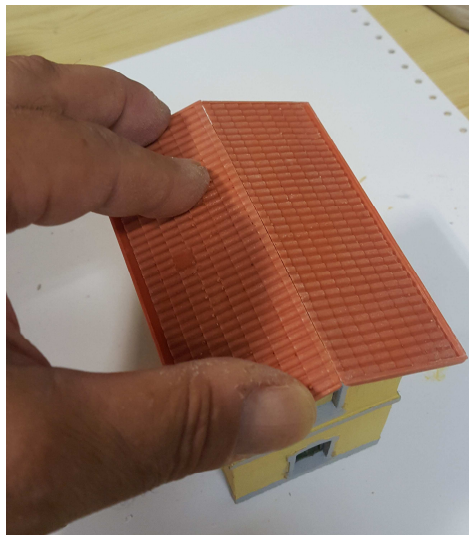

Una volta trovata la posizione ideale, tenendo ferma una falda togliere l'altra e procedere ad un incollaggio con colla cianoacrilica. Avremo così un perfetto riferimento per l'incollaggio in seguito della rimanente falda.

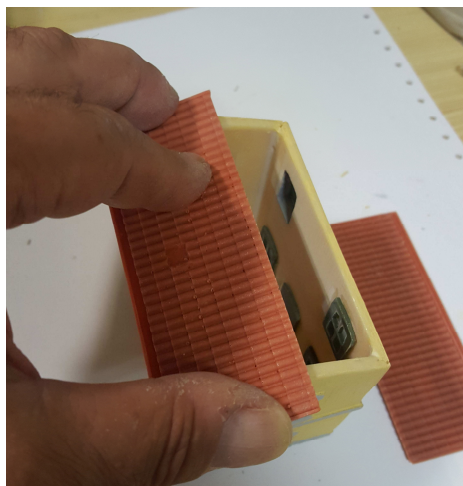

Non appena la prima falda è incollata saldamente passiamo all'incollaggio della seconda facendo attenzione a posizionarla correttamente dopo aver steso il cianoacrilato sul bordo delle pareti.

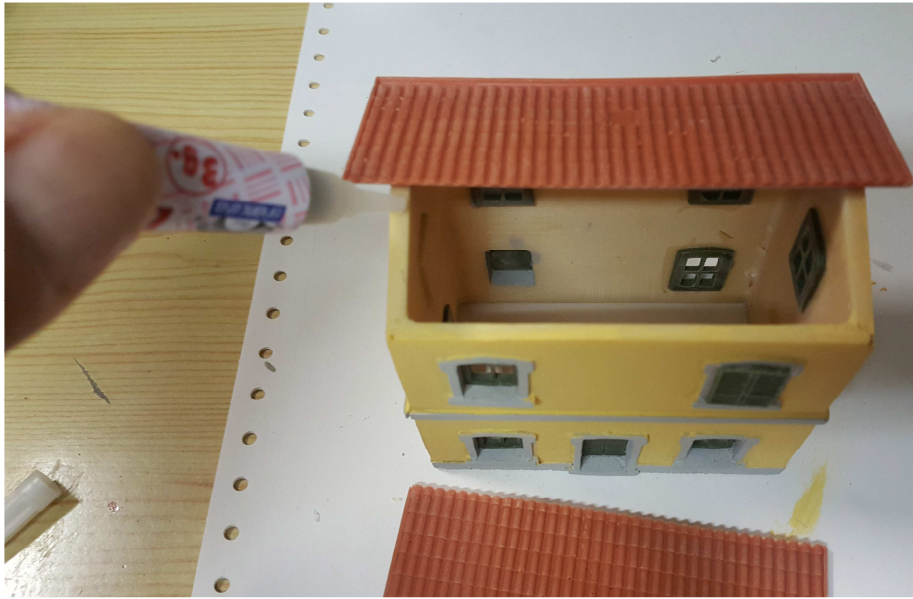

Ecco come apparirà dopo il fissaggio della seconda falda di tetto



Applicheremo ora il colmo ed una volta asciugata la colla provvederemo ad uniformare il tutto con il colore rosso tegola (art. MI 1006).



Incolleremo quindi persiane e tabella kilometrica e con una punta del 1,2 mm. Foreremo il canale di gronda per applicare i tubi di scarico a terra avendo cura di posizionare verso la fine le anelle di tenuta forando con una punta da 1mm.



Incolleremo quindi, all'interno degli infissi, l'acetato fornito con il kit per simulare il vetro e rendere così il kit molto realistico



Ed ecco il kit terminato....

